

St. Leo

PRAKTISK VEJLEDNING:
TOPCOAT FIVE

PAGE 1 / 5



CONTACT:
+45 53740622
INFO@STLEOINTERIORS.COM
STLEOINTERIORS.COM

EST. 2019
PAINT + PLASTER

PRODUKT-
DETALJER

St. Leo Topcoat Five er et vandbaseret overfladebehandlingsmiddel, der forstærker spartlede overflader og forbedrer deres modstandsdygtighed over for slitage. Topcoat Five resulterer ikke i vandtætte overflader, men gør det muligt at aftørre overfladerne. Topcoat Five ændrer ikke spartlens strukturelle udtryk, men påføring mørkner spartlens farveprofil en smule, øger dens dybde og tilføjer en svag glans. St. Leo Topcoat Five har en dækkeevne på cirka 8 M2 per liter/lag. Det anbefales at påføre to lag. Flere detaljer om ingredienser, sikkerhed og vedligeholdelse er tilgængelige [her](#).

FORBEREDELSE: Udfør altid en lille test på overfladen, inden et helt lag påføres. Vær opmærksom på at omrøre produktet løbende. Den optimale luftfugtighed ved påføring og tørring er 55% RF, og den optimale temperatur er 20-25 grader celsius.

UDSTYR: Du skal bruge en fnugfri klud eller en mikrofiberklud og en blød børste til rensning af væggene. Topcoaten kan påføres med en stor, korthåret lakrulle, en bred malerpensel eller en spraybørste. Du skal også bruge en lille malerbørste, afdækningstape til vægge og afdækningsplast til gulve, en ren spand, en rørepind og en stige. For instruktionsvideo for Topcoat Five, besøg stleointeriors.com/application



TRIN 1

Dæk kanter og paneler med tape og dæk gulvet med afdækningsplast.



TRIN 2

Tør forsigtigt alle spartlede overflader af med en tør, fnugfri klud eller en blød børste for at fjerne snavs og støv.



TRIN 3

Fugt en korthåret lakrulle (eller en bred pensel) ved at spraye den med vand.



TRIN 4

Hæld topcoaten i en ren spand inden brug, og omrør grundigt med en rørepind i 1-2 minutter.



TRIN 5

Dyp rullen (eller penslen) i spanden for at dække hele rullen (eller penslen) i et tyndt lag topcoat. Sørg for at rullen (eller penslen) ikke drypper.



TRIN 6

Påfør hurtigt topcoaten i et meget tyndt, jævnt lag, der dækker hele overfladen. Hvis laget påføres for tykt, risikerer topcoaten at dryppe eller klumpe.




TRIN 7

Påfør toplakken fra gulv til loft og kant til kant, så alle overflader er dækket, inden topcoaten tørrer.



TRIN 8

Brug en lille pensel til at påføre topcoat på hjørner og kanter. Dup forsigtigt eventuelle dråber og klumper med en blød klud, mens topcoaten er våd.

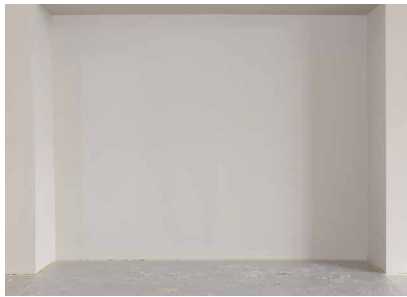

TRIN 9

Lad det første lag tørre i 2-3 timer.




TRIN 10

Gentag trin 4-8 for at påføre andet lag tyndt og jævnt på alle overflader. Påfør topcoat på hjørner og kanter til sidst.



(TRIN 11: BØRSTET FINISH)

Hvis du har valgt børstet finish så anbefaler vi at bruge en bred pensel fugtet med vand til forsigtigt at børste den våde topcoat i lodrette strøg fra top til bund og kant til kant på alle overflader.

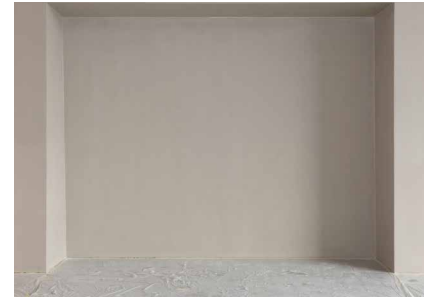

TRIN 12

Lad andet lag topcoat tørre i 4-6 timer, og fjern derefter tape og afdækningsplast forsigtigt. Rens omgående værktøj med vand. Overfladerne skal stå i 5-7 dage, før de er helt tørre og klar til daglig brug.

LØBENDE
PLEJE:

For løbende pleje kan overfladerne rengøres forsigtigt med en mikrofiberklud, enten tør eller let fugtet med vand og PH-neutral sæbe (vrid kluden ud for at fjerne alt overskydende vand inden brug). Brug ikke kemikalier til rengøring. Udtørret / uhærdet topcoat kan fjernes fra værktøj, hud og tøj med vand og sæbe. Tørret / hærdet topcoat kan fjernes med en hårdt vævet klud eller ved blødgøring med acetone. Topcoat Five må ikke hældes i afløbet, grundet gældende miljøregler. Besøg stleointeriors.com/downloads for at få flere oplysninger om sikkerhed, opbevaring og pleje.

DEL

Del dit St. Leo-projekt på Instagram med #stleointeriors og følg [@stleointeriors](https://www.instagram.com/stleointeriors) for mere inspiration. Vi modtager gerne billeder og videoer af dine projekter, samt feedback eller spørgsmål. Du er velkommen til at kontakte os på: info@stleointeriors.com.